# AF1使用手冊

## 產品保固:

1. 本產品於正常使用, 非人為損害下保固一年.
2. 配件(電線, 快速夾..)與耗材(寬域含氧感知器...)不在保固範圍內, 相關送修運費, 公司依市場價格向消費者收取.
3. 如超過保固期或保固期內人為使用不當損壞, 保固標籤毀損等, 公司依價收取維修費用
4. 送修方式請將故障疑慮品交給購買店家, 送修時請確認機身標籤與保固卡標籤完整, 否則視同保固失效.

**店家店章/保固標籤**

**購買日期:_____年_____月_____號**




**DG-1與單個感知器模組(AF1寬域空燃比機)的3種接線圖**



(*接線方式1 會持續耗電, 調校後需拔除AF1)

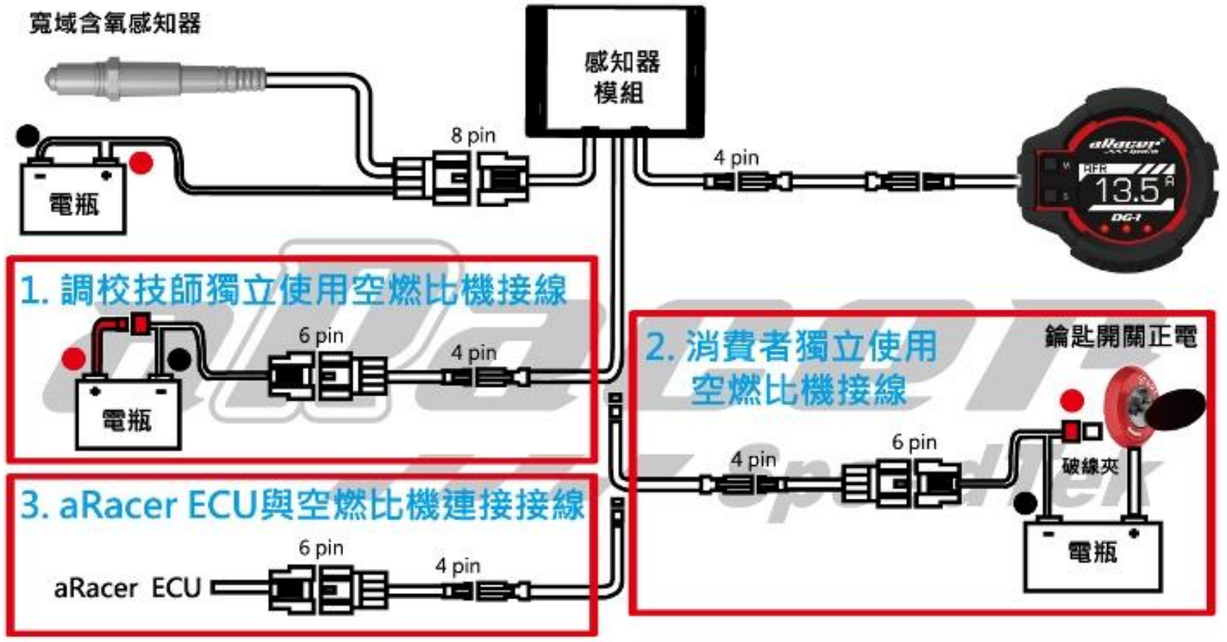


**DG1與多個感知器模組接線圖**

(*接線方式1 會持續耗電, 調校後需拔除AF1)

# 寬域含氧感知器安裝建議:

深入管內 超過 **1.0cm**

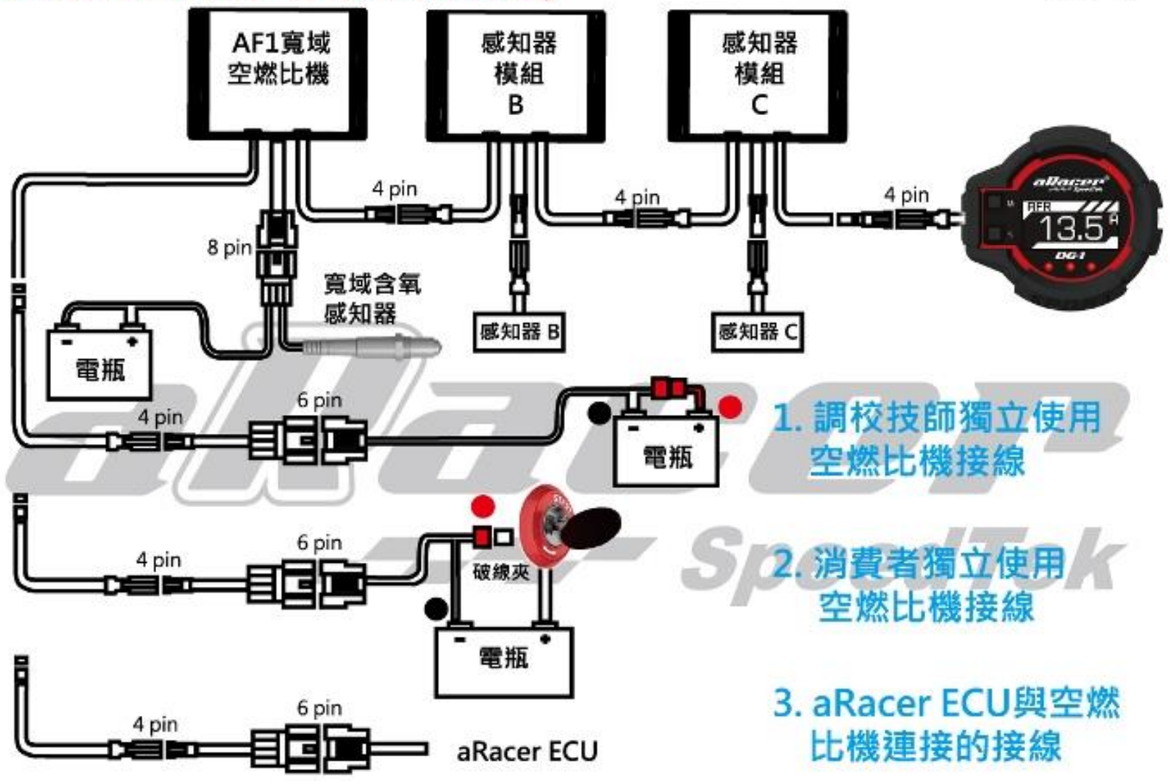


寬域含氧感知器應深入排氣管超過1cm,
安裝位置建議超過平面45度

寬域含氧感知器應距離汽缸至少
10~20cm

**P.3**

艾銳斯寬域含氧感知器(5線式)

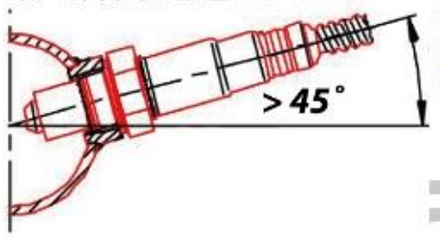


寬域含氧感知器需遠離排氣管觸媒至少
10cm

安裝寬域含氧感知器於排氣管時, 請確認排氣管的孔徑是否可讓您徒手旋入整個含氧感知器.
如含氧感知器有被異物卡住的狀況, 請確認排氣管含氧感知器座是否有多餘的金屬, 必要時請使用工具將含氧座內不平整處修整掉, 切勿使用工具強迫鎖入, 否則當排氣管工作遇熱膨脹時, 可能導致寬域含氧感知器因排氣管擠壓而立即損壞.



徒手旋入含氧感知器確認底座孔徑是否正常
, 必要時須使用工具修整之

**P.5**

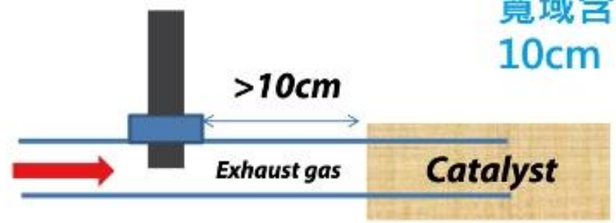原廠窄域含氧感知器(4線式)　艾銳斯寬域含氧感知器(5線式)

原廠窄域含氧感知器(4線式)

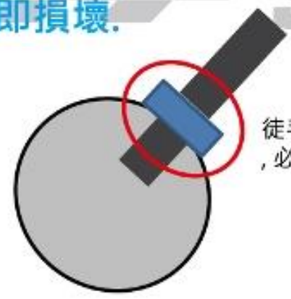


如果原廠窄域含氧感知器必須存在, 請安裝寬域含氧感知器的距離須超過5cm, 並且在安裝的角度需錯開30度以上

寬域含氧感知器需遠離排氣管轉折點至少
10cm

**P.4**

**如果您需要了解更多關於艾銳斯動力科技的產品, 歡迎您瀏覽公司官網與FB粉絲團**

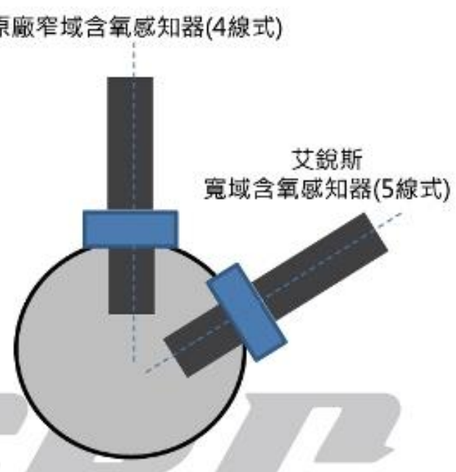aracerspeedtek

*http://www.aracer-speedtek.com*