bLink2使用說明

產品保固:

1. 本產品於正常使用, 非人為損害下保固半年.
2. 配件(電線, 快速夾..)與耗材(寬域含氧感知器...)不在保固範圍內, 相關送修運費, 公司依市場價格向消費者收取.
3. 如超過保固期或保固期內人為使用不當損壞, 保固標籤毀損等, 公司依價收取維修費用
4. 送修方式請將故障疑慮品交給購買店家, 送修時請確認機身標籤與保固卡標籤完整, 否則視同保固失效.

店家店章/保固標籤

購買日期:_____年_____月_____號

bLink使用注意事項：

- 無線距離應小於5公尺
- 車輛電壓須高於11.5V
- 特定車種或不正常斷電，電源打開後需等待5秒後才可連線
- 使用bLink連線，Quick Burn燒錄速度略慢為正常現象
- bLink與iLink不可同時使用

1. 產品架構圖

Speed Tuning Super
& RCmini5 Flash Tool

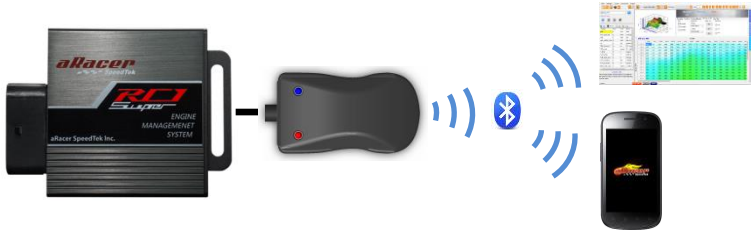

aRacer APP

2. SpeedTuning連線說明

2.1 點選藍芽連線圖示

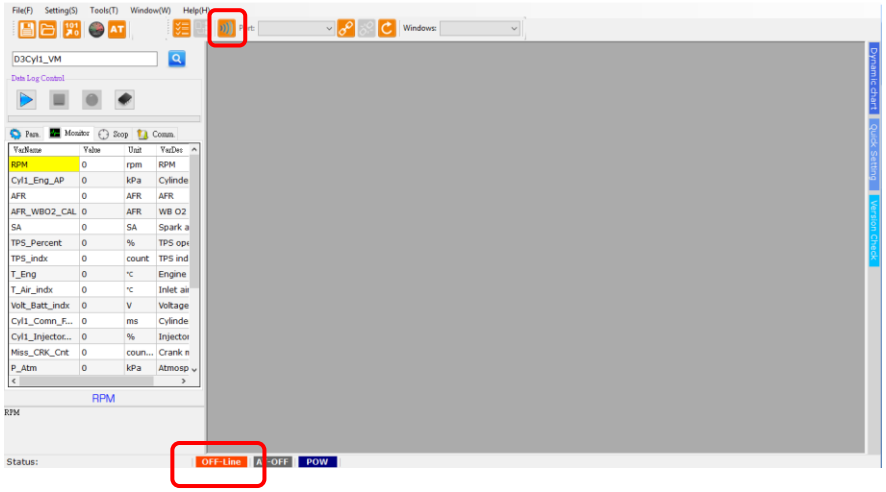

2.2 點選bLink圖示後，按確定，即可與ECU連線，預設配對碼為0000。

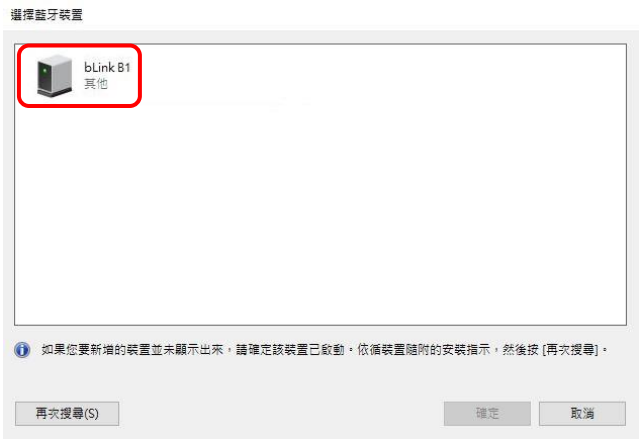

2.3 RC Super ECU已與SpeedTuning連線

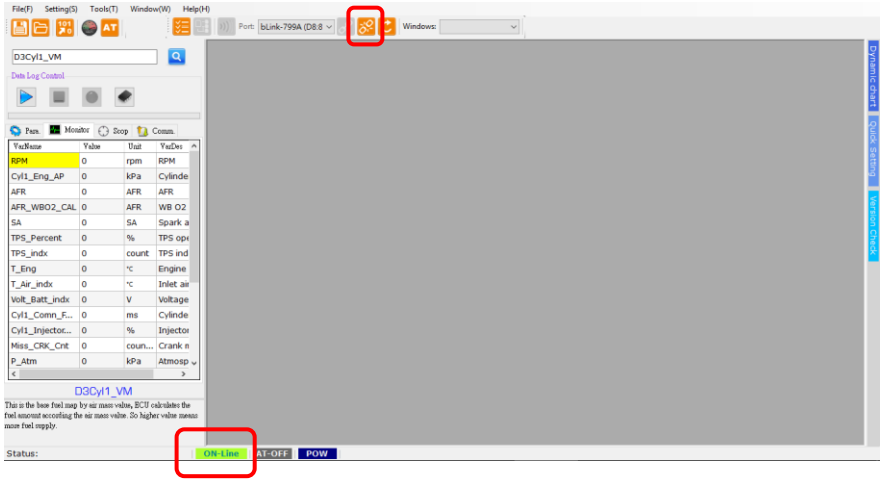

3. RCmini5 燒錄工具連線說明

3.1 開啟RCmini5 燒錄工具，點選 搜尋bLink模組

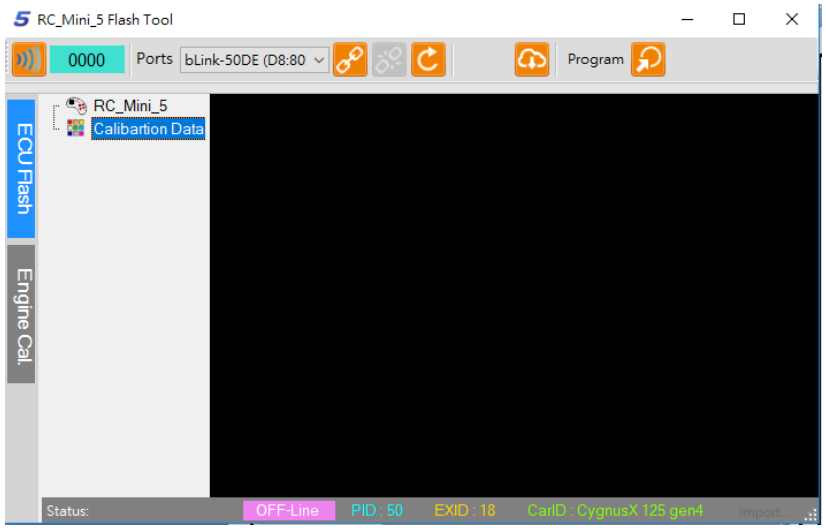

3.2 雙擊bLink模組圖示進行連線
預設配對碼：0000

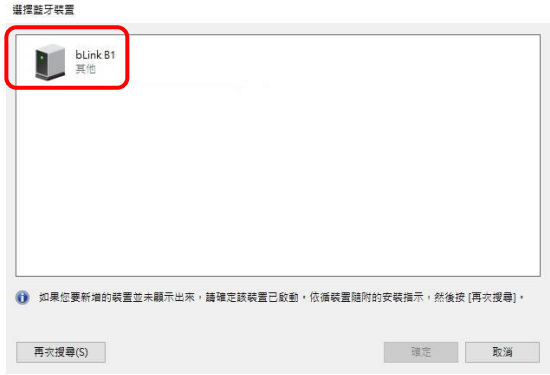

3.3 RCmini5 燒錄工具與RCmini5 ECU已連線

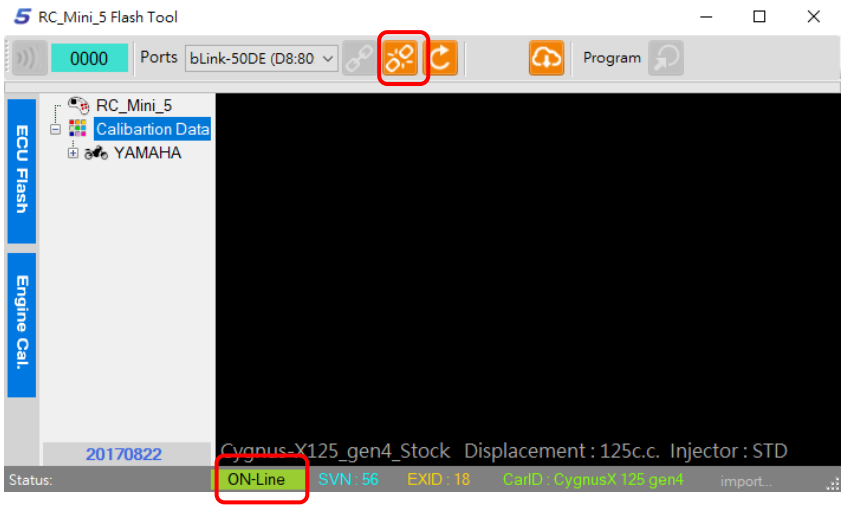

4. aRacer Smart 連線說明

4.1 從Google Play Store 或Apple APP Store下載 aRacer Smart 並安裝

4.2 由左向右開啟目錄 ① ，點選設定②。

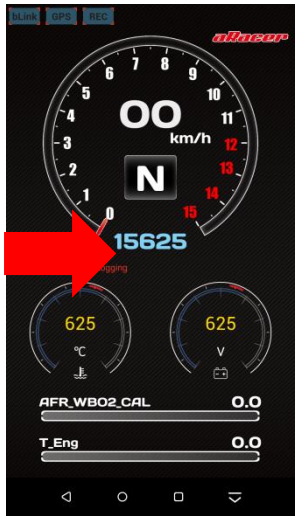

4.3 點選 ③ 掃描裝置， ④選擇欲連線的bLink模組， ⑤填入預設配對碼 (0000)，點選 ⑥ OK 。

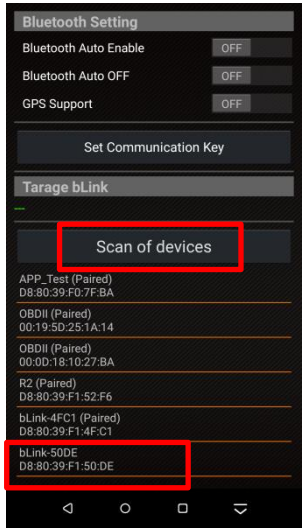

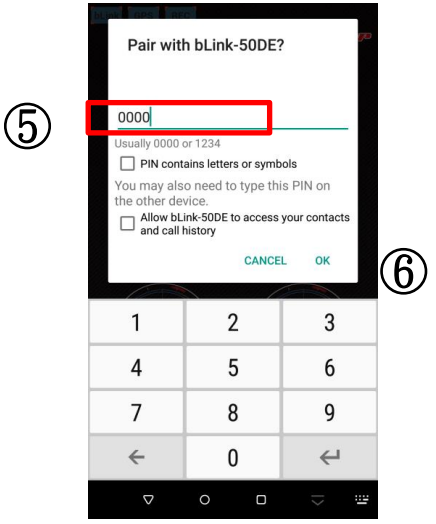

⑦點選返回後，aRacer Smart 顯示與RCmini5 ECU已連線⑧。

⑧

5. bLink燈號說明

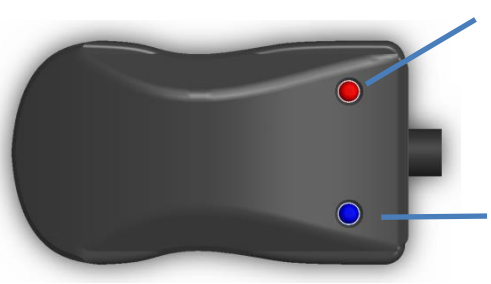

5.1 藍芽狀態指示燈：
閃爍：待機中
雙閃：已連線

3.2 ECU連線狀態指示燈：顯示bLink與ECU連線狀態
紅燈常亮：bLink2已與ECU連線
紅燈快閃(5Hz)：bLink2與ECU未連線(RC Super、RCmini Plus2、RCmini5)
紅燈慢閃(2Hz)：bLink2與ECU未連線(RC1、RCmini Plus、RCmini 4C)

低功率電波輻射性電機管理辦法：

第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

6. bLink變更ECU、軟體更新及重新命名

6.1 於aRacer Speedtek官方網站(http://www.aracer-speedtek.com)上下載bLink Flash Tool

6.2 開啟bLink Flash tool，先點選① 載韌體，再點選② Start Search 尋bLink裝置

6.3 選取③**搜尋裝置**欲燒錄的bLink裝置

6.4 變更④**裝置名稱**及**新配對碼**(可不修改)，確認bLink連線⑤目標ECU後，按下⑥ **下一步**按鈕

6.5 按下⑦**執行更新**按鈕執行燒錄，即可完成燒錄